

STEREO CD BOOMBOX

ERSTE SCHRITTE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der LEGO Stereo CD Boombox! Du kannst das Gerät zur Wiedergabe von CDs, zum Radio hören oder als Lautsprecher für Deinen Media-Player benutzen.

SPANNUNGSVERSORGUNG

Deine neue LEGO Stereo CD Boombox kann mit Netzspannung oder mit sechs C-Batterien betrieben werden. 1. Mische keinesfalls verbrauchte und frische Batterien. 2. Mische nicht Alkali-, Standard- (Zink/Kohle) Batterien oder Akkus. 3. Es dürfen nur vom Hersteller bezeichnete Batterien benutzt werden. 4. Benutze nur das mitgelieferte Netzkabel.

BOOMBOX BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

VORDERSEITE DES PLAYERS:




- LCD-Display Anzeige des Senders oder der Radiofrequenz oder der Tracknummer der CD. Zeigt ebenfalls Zufall, Wiederholung, UKW/MW oder Aux an, sofern gewählt.
- 2. Bass Boost Schalter Hier schaltest Du die Bassverstärkung ein und aus.
- UKW/MW Umschalter Hier schaltest Du die Boombox von UKW zu Mittelwelle um.
- Funktionsumschalter Hier schaltest Du den Player zwischen Radio,
 Zusatzgerät und CD-Player um oder Du schaltest das Gerät aus.
- Aux-in Buchse Hier schließt Du Deinen MP3-Player oder ein sonstiges Audiogerät zur Wiedergabe über die Boombox-Lautsprecher an.
- 6. Ohrhörerbuchse Hier schließt Du Deine Ohrhörer an.

CD-PLAYER BEDIENELEMENTE:


- 7. **Skip zurück** Rücklauf durch einen Song oder Sprung zu vorherigen Songs.
- 8. **Wiedergabe/Pause –** Songs abspielen oder unterbrechen (Pause).
- 9. **Skip vorwärts** Vorlauf durch einen Song oder Sprung zum nächsten Song.
- 10. **Zufall** Wiedergabe der Songs von einer CD in zufälliger Reihenfolge.
- 11. **Stopp** Wiedergabe der CD beenden.
- 12. Wiederholung Wiederholung eines Songs oder der gesamten CD.

OBEN AUF DEM PLAYER:

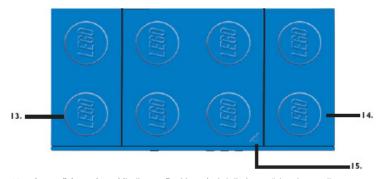

- 13. Lautstärkeregler Mit diesem Drehknopf wird die Lautstärke eingestellt.
- 14. Senderwahl Mit diesem Drehknopf wird der Radiosender eingestellt.
- 15. Öffnen/Schließen Zum Öffnen und Schließen des CD-Laufwerks hier drücken.

RÜCKSEITE DES PLAYERS:

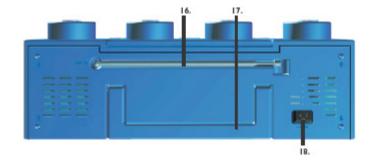

- 16. Antenne Ziehe die Antenne für besseren Radioempfang aus.
- 17. Tragegriff Sicheres Tragen Deines Players.
- 18. **Netzkabelanschluss –** Hier wird bei Netzbetrieb das Netzkabel angeschlossen.

CD-WIEDERGABE

WIEDERGABE EINER CD:

- Wähle eine CD und drücke vorsichtig auf die Stelle des CD-Laufwerks, an welcher "ÖFFNEN/SCHLIESSEN" aufgedruckt ist. Die Klappe springt auf. Öffne Sie vorsichtig bis nach ganz oben.
- 2. Lege die CD ein und schließe das CD-Laufwerk wieder.
- Drücke Wiedergabe/Pause, um die Wiedergabe der CD ab dem ersten Track zu starten oder drücke eine der SKIP-Tasten zur Auswahl eines Songs. Im LCD-Display wird die Tracknummer des aktuellen Songs angezeigt.
- 4. Zur Beendigung der Wiedergabe drückst Du STOPP.

ZUFALL UND WIEDERHOLUNG:

Zur Wiedergabe der Songs auf einer CD in zufälliger Reihenfolge drückst Du **Zufall**. Die Songs werden nun automatisch gemischt.

Zum Ausschalten der Zufallswiedergabe drückst Du erneut Zufall.

Zur Wiederholung eines Songs drückst Du einmal Wiederholung, während der Song gespielt wird. Zur Wiederholung der gesamten CD drückst Du ein zweites Mal Wiederholung.

Zum Ausschalten der Wiederholungsfunktion drückst Du erneut Wiederholung.

RADIO

RADIOBETRIEB:

- 1. Mit dem Funktionsumschalter wählst Du Radio, danach wählst Du AM für Mittelwelle oder FM für UKW. Für besten Empfang ziehst Du die Antenne bitte aus.
- 2. Mit dem Drehregler für die Senderwahl wählst Du den Radiosender. Im LCD-Display wird der Sender oder die Frequenz angezeigt.
- 3. Mit dem Lautstärkeregler stellst Du die Lautstärke ein.

WEITERE HILFE BENÖTIGT?

Für weitere Produktunterstützung besuche bitte www.digiblue.com und wähle dort Customer Service.

Gibt es immer noch Probleme mit dem Gerät, so kannst Du Dich mit dem Customer Support unter 888-800-0502 in Verbindung setzen.

© 2009 LEGO Group.

LEGO, das LEGO-Logo und die Stein- und Knopfkonfigurationen sind Marken der LEGO

Group. Hergestellt durch Digital Blue unter Lizenz der LEGO Group.

Alle Marken und Produktbezeichnungen sind Marken der jeweiligen Rechteinhaber.

TM und © 2009 Digital Blue, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferung durch Digital Blue, Inc., 1517 Johnson Ferry Road, Marietta, GA 30062.



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lassen Sie die Boombox nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen oder eindringen.

Legen Sie die Boombox nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, auf unebenen Flächen oder bei großer Hitze im geschlossenen Fahrzeug ab, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, staubige oder feuchte Umgebung, Sand, Regen und starkes Anstoßen.

Nur zum Gebrauch im Innenbereich.

Setzen Sie Batterien nicht Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus.

WARTUNG

- Nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.

Sehr geehrter Kunde:

Die Wahl guter Audiogeräte, wie das gerade von Ihnen gekaufte Gerät, ist erst der Anfang des Musikgenusses. Nun sollten Sie darüber nachdenken, wie Sie Spaß und Freude an dem Gerät noch steigern können. Der Hersteller und die Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group wollen, dass Sie das Beste aus Ihrem Gerät herausbekommen, indem Sie es mit einer sicheren Lautstärke betreiben. Eine Lautstärke, bei welcher der Sound laut und klar ohne ärgerliche Verzerrungen durchkommt und, wichtiger noch, ohne Ihr empfindliches Gehör zu schädigen. Die Lautstärke kann täuschen. Mit der Zeit gleicht sich Ihr "Komfortniveau" an höhere Lautstärken an. Was "normal" erscheint, kann tatsächlich bereit hörschädigend sein. Schützen Sie sich hiervor, indem Sie Ihr Gerät auf eine sichere Lautstärke einstellen, BEVOR sich Ihr Gehör anpasst.

Sichere Lautstärke einstellen:

Beginnen Sie mit einer geringen Lautstärke.

Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, bis Sie komfortabel und klar hören, ohne Verzerrungen.

Nach dem Einstellen einer komfortablen Lautstärke:

Lassen Sie das Gerät auf dieser Einstellung.

Die eine Minute, die Sie jetzt dazu benötigen, hilft Ihnen bei der Vermeidung von zukünftigen Hörschäden.

Wir wollen, dass Sie ein Leben lang hören können.

Bei vernünftiger Nutzung bringt Ihnen Ihr neues Audiogerät ein Leben voller Spaß und Freude.

Da Hörschäden durch laute Geräusche häufig erst erkannt werden, wenn es zu spät ist, empfehlen der Hersteller und die Electronics Industries Association's Consumer Electronics Group, hohe Lautstärken über einen längeren Zeitraum zu vermeiden. Die nachstehende Liste für Geräuschpegel dient Ihrem Schutz.

Beispiele für Pegel in Dezibel

- 30 Leise Bücherei, leises Flüstern
- 40 Wohnzimmer, Kühlschrank, Schlafzimmer (der Straße abgewandt)
- 50 Leichter Verkehr, normale Konversation, ruhiges Büro
- 60 Klimaanlage in 6 m Entfernung, Nähmaschine
- 70 Staubsauger, Haartrockner, lautes Restaurant
- 80 Durchschnittlicher Stadtverkehr, Müllabfuhr, Alarmwecker in 50 cm Entfernung

Folgende Geräusche können bei ständiger Belastung gefährlich sein:

- 90 U-Bahn, Motorrad, Schwerlastverkehr, Rasenmäher
- 100 Müllabfuhr, Kettensäge, pneumatischer Bohrer
- 120 Rockband-Konzert vor den Lautsprechern, Donner
- 140 Schuss, Düsenflugzeug
- 180 Raketenabschussrampe

Informationen mit freundlicher Genehmigung der Deafness Research Foundation.

IC-ERKLÄRUNG

Dieses Klasse B Digitalgerät entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

FCC-ERKLÄRUNG

Warnung:Nehmen Sie keine Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät vor, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Diese Veränderungen oder Modifikationen können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für Digitalgeräte Klasse B in Übereinstimmung mit den FCC-Richtlinien, Abschnitt 15. Diese Bestimmungen wurden erlassen, um einen angemessenen Schutz gegen nachteilige Störungen bei Heiminstallationen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt Funkfrequenzenergie ab und kann, sofern nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und benutzt, nachteilige Störungen im Funkbereich verursachen. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, die dadurch festgestellt werden können, dass das Gerät aus- und eingeschaltet wird, so wird dem Nutzer empfohlen, dieses mit folgenden Maßnahmen zu korrigieren zu versuchen:

- Richten Sie Ihre Antenne neu aus oder setzen sie diese um.
- Erhöhen Sie die Entfernung zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät auf einem anderen Stromkreis an.
- Wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihren Fachhändler oder an einen autorisierten Kundendienst.

Die Benutzung abgeschirmter Kabel ist eine Voraussetzung zur Konformität für Klasse B der FCC Bestimmungen.

Technische Spezifikationen

FREQUENZBEREICH

FREQUENZGANG : 100Hz-10kHz

RAUSCHABSTAND : 50dB

AUSGANGSLEISTUNG : 1,0W AC max.

: AM (MW) 530 - 1710 kHz FM (UKW) 88-108 MHz

ANSCHLUSS IMPEDANZ : LAUTSPRECHER: 4 Ohm

KOPFHÖRER: 32 Ohm

SPANNUNGSVERSORGUNG : DC 9V R14, UM-2, C x 6

AC 230V~ - 50Hz

Zusatzinformationen (siehe Typenschild).

ABMESSUNGEN : (B) 319 x (T) 159 x (H) 115 mm

 GEWICHT (NETTO)
 : (ca.) 1,67 kg

 GEWICHT (BRUTTO)
 : (ca.) 2,07 kg

TYPENSCHILD:

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite oder der Unterseite des Geräts.

- In Übereinstimmung mit dem Typenschild des Geräts. Dieses Gerät entspricht den aktuellen Normen zur elektrischen Sicherheit und elektromagnetischen Verträglichkeit.
- -Änderung der Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Lesen Sie alle Anleitungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anleitungen auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Folgen Sie den Anleitungen.
- 5) Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen, Installation nur entsprechend der Anleitungen.
- 8) Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (wie Heizungen, Heizkörper, Herde) oder anderen Wärme abgebenden Geräten (auch Verstärker) auf.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten oder es geknickt wird, insbesondere am Stecker, Verlängerungskabel und am Ausgang am Gerät.
- 10) Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Bei einem Gewitter oder vor längerem Nichtgebrauch ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- 12) Wenden Sie sich mit Wartung und Reparatur stets an einen autorisierten Kundendienst. Eine Reparatur ist notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, Netzkabel und Stecker beschädigt sind, Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht wie gewöhnlich funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- 13) Der Netzstecker dient als Trennschalter für das Gerät und muss stets frei zugänglich sein.
- 14) Behindern Sie nicht die Ventilation durch das Abdecken von Belüftungsöffnungen mit Zeitungen, Tischtuch, Gardinen usw.
- 15) Stellen Sie keine offenen Flammen (wie Kerzen) auf dem Gerät ab.
- 16) Entsorgen Sie Batterien bitte umweltgerecht.
- 17) Dieses Gerät ist für die Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.

WARNUNG: Setzen Sie Batterien nicht übermäßiger Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus.



VORSICHT STROMSCHLAGGEFAHR! NICHT ÖFFNEN!





Dieses Symbol zeigt gefährliche Hochspannung im Gerät an, die zu Stromschlag oder Verletzung führen kann.





Dieses Symbol zeigt wichtige Hinweise zum Produkt an.





Doppelte Isolierung Schutzklasse II





Digital Blue, Inc.,
Richmond Hill Farm,
Chiselhampton,
Oxford 0X44 7XF,

Großbritannien



VORSICHT!

GEFÄHRLICHE LASERSTRAHLUNG WENN
GEÖFFNET UND VERSCHLUSSSYSTEM
UMGANGEN.

NICHT IN DEN LASERSTRAHL BLICKEN.

KLASSE 1 LASERPRODUKT